

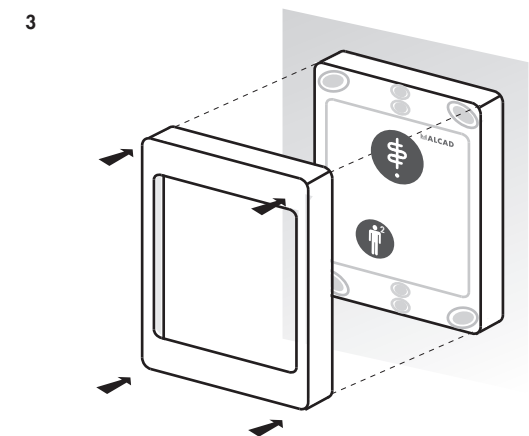


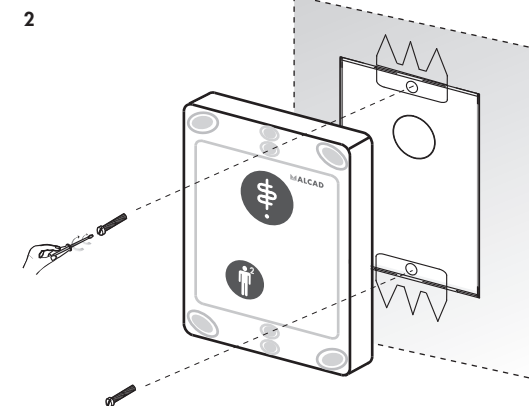

PULSADORES DE PARED WALL BUTTONS BOUTONS MURAL

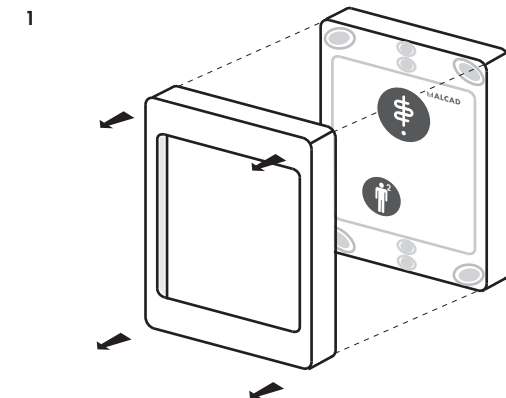

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (TODOS LOS MODELOS) SPECIFICATIONS (ALL THE MODELS) SPÉCIFICATIONS (TOUS LES MODÈLES)

| | | |
|---|-----|---|
| Alimentación Power supply Alimentation | Vdc | 24 |
| Consumo (reposo) Consumption (idle) Consommation (repos) | mA | 2,5 |
| Consumo (máximo) Consumption (maximum) Consommation (maximum) | | 10 |
| Carcasa Housing Boîtier | | ABS + Policarbonato ABS + Polycarbonate ABS + Polycarbonate |
| Color Colour Couleur | | Blanco White Blanc |
| Índice de protección Protection index Indice de protection | IP | IP42 |
| Dimensiones Dimensions Dimensions | mm | 75x120x15 |
| Peso Weight Poids | gr | 65 |

Instrucciones de seguridad
No exponga el equipo a goteo o proyecciones de agua. No sitúe objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el equipo. No sitúe fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilación del equipo con objetos, tales como periódicos, cortinas, etc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer de una ventilación suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentación o el conector del equipo sean fácilmente accesibles.

Safety Instructions
Do not place the equipment where water can drip or splash onto it. Do not place objects containing liquid, such as glasses, on the equipment. Do not place sources of naked flame, such as burning candles, on the equipment. Do not block the ventilation slots of the equipment with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave some free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that the mains supply plug or the connector of the equipment can be easily reached.

Consignes de sécurité
N'exposez pas l'équipement à des projections ou gouttes d'eau. Ne posez pas d'objets contenant du liquide, tels que des verres, sur l'équipement. Ne mettez pas de source de bougies, comme des bougies, sur l'équipement. Ne bouchiez pas les ouvertures de ventilation de l'équipement avec des objets comme des journaux, des rideaux, etc. Installez l'équipement en laissant un espace libre tout autour de lui afin de permettre une ventilation suffisante. Installez l'équipement de telle sorte que la prise d'alimentation d'électricité ou le connecteur de l'équipement soit facilement accessible.

ALCAD INFORMATION OF CONFORMITY

Por la presente, ALCAD Electronics, S.L. declara que los productos con marcado CE incluidos en este documento disponen de una declaración UE de conformidad. La declaración UE de conformidad está disponible en www.alcad.net, buscando los productos con la casilla Buscador.

Hereby, ALCAD Electronics, S.L. declares that the products with CE marking included in this document have an EU declaration of conformity. The EU declaration of conformity is available on www.alcad.net, searching the products with the Search box.

Le soussigné, ALCAD Electronics, S.L. déclare que les produits avec marquage CE compris dans ce document ont une déclaration UE de conformité. La déclaration UE de conformité est disponible sur www.alcad.net, en recherchant les produits avec le champ de Recherche.



Irún (SPAIN), 11 May 2017

Xabier Izoa
General Manager

Cod. 06.20770 Rev. 01

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possibles modifications sans avis préalable

ALCAD ALCAD Electronics, S.L.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Avenida 455 - Pol. Ind. Arrece-Ugalde, 1
20205 IRUN - Spain
www.alcad.net

FRANCE - Hendaye
Tel. +34 943 63 96 60

CZECH REPUBLIC - Olšavice
Tel. +420 546 427 059


UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. +971 4 21 4 61 40

TURKEY - İstanbul
Tel. +90 212 295 97 00



- 9410244 - LLC-431: Pulsador pared presencia 1ª y 2ª - caja rectangular / Wall 1st & 2nd presence button - rectangular box / Bouton mural 1^{er} et 2^{ème} présence - boîte rectangulaire.
 9410245 - LLC-432: Pulsador pared llamada y presencia 1ª - caja rectangular / Wall call & 1st presence button - rectangular box / Bouton mural d'appel et 1^{er} présence - boîte rectangulaire.
 9410246 - LLC-433: Pulsador pared código azul y presencia 2ª - caja rectangular / Wall blue code & 2nd presence button - rectangular box / Bouton mural code bleu et 2^{ème} présence - boîte rectangulaire.
 9410235 - LLC-440: Pulsador pared llamada - caja rectangular / Wall call button - rectangular box / Bouton mural d'appel - boîte rectangulaire.
 9410236 - LLC-441: Pulsador pared código azul - caja rectangular / Wall blue code button - rectangular box / Bouton mural code bleu - boîte rectangulaire.
 9410234 - LLC-430: Pulsador pared presencia 1ª - caja rectangular / Wall 1st presence button - rectangular box / Bouton mural 1^{er} présence - boîte rectangulaire.
 9410259 - LLC-434: Pulsador pared código azul y presencia 1ª - caja rectangular / Wall blue code & 1st presence button - rectangular box / Bouton mural code bleu et 1^{er} présence - boîte rectangulaire.
 9410239 - LLC-442: Pulsador pared llamada y cancelación - caja rectangular / Wall call & cancellation button - rectangular box / Bouton mural d'appel et annulation - boîte rectangulaire.
 9410240 - LLC-443: Pulsador pared código azul y cancelación - caja rectangular / Wall blue code & cancellation button - rectangular box / Bouton mural code bleu et annulation - boîte rectangulaire.

ESQUEMA DE CABLEADO LLC-43x / LLC-44x
 LLC-43x / LLC-44x WIRING DIAGRAM
 DIAGRAMME DE CABLAGE LLC-43x / LLC-44x

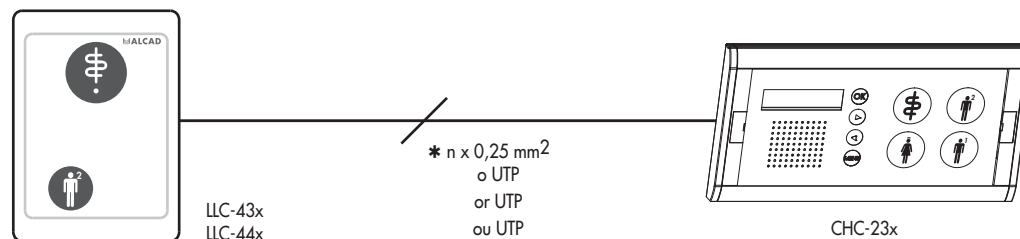


- * n dependerá del modelo de pulsador de pared.
- * n depends on the wall button.
- * n dépendra du modèle de bouton mural.

ASISNACIÓN DE PINES
 PIN ASSIGNMENT
 AFFECTATION DES BROCHES

- A
 - * V+ = +24 V.
 - * GND = 0 V.
 - * A3 = PULSADOR (LLAMADA/PRESENCIA/CÓDIGO AZUL).
 - * A4 = LUZ.
- B
 - * B1 = NO CONECTADO.
 - * B2 = NO CONECTADO.
 - * B3 = NO CONECTADO.
 - * B4 = CANCELADOR/PRESENCIA.

- A
 - * V+ = +24 V.
 - * GND = 0 V.
 - * A3 = BUTTON (CALL/PRESENCE/BLUE CODE).
 - * A4 = LIGHT.
- B
 - * B1 = NOT CONNECTED.
 - * B2 = NOT CONNECTED.
 - * B3 = NOT CONNECTED.
 - * B4 = CANCELLATION/PRESENCE.

- A
 - * V+ = +24 V.
 - * GND = 0 V.
 - * A3 = BOUTON (APPEL/PRESENCE/CODE BLEU).
 - * A4 = LUMIÈRE.
- B
 - * B1 = NON CONNECTÉ.
 - * B2 = NON CONNECTÉ.
 - * B3 = NON CONNECTÉ.
 - * B4 = ANNULATION/PRESENCE.

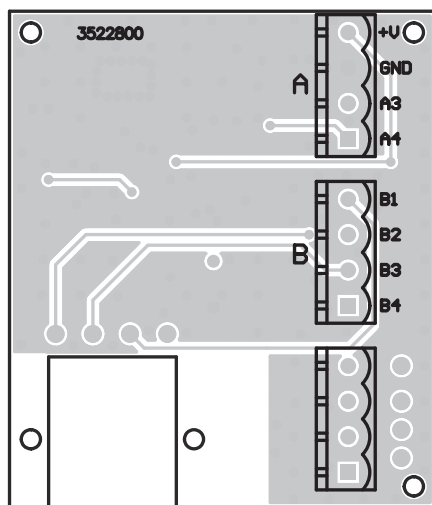

LLC-43x
 LLC-44x

- * X = disponible.
- * X = available.
- * X = disponible.

| | A | | | | B | | | |
|---------|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | V+ | GND | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
| LLC-431 | X | X | X | X | | | | X |
| LLC-432 | X | X | X | X | | | | X |
| LLC-433 | X | X | X | X | | | | X |
| LLC-440 | X | X | X | X | | | | |
| LLC-441 | X | X | X | X | | | | |
| LLC-430 | X | X | X | X | | | | |
| LLC-434 | X | X | X | X | | | | X |
| LLC-442 | X | X | X | X | | | | X |
| LLC-443 | X | X | X | X | | | | X |