


900

ANTENAS TV BANDA UHF
TV ANTENNAS UHF BAND
ANTENNES TV BANDE UHF

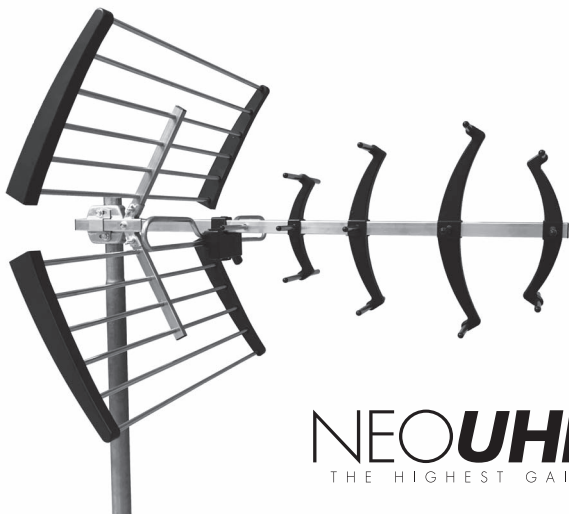

NEO***UHD***
THE HIGHEST GAIN


CÓDIGO-CODE-CODE		9000113
MODELO-MODEL-MODELE		NEO-148
Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences	MHz	470-790
Canales Channels Canaux		21-60
Ganancia Gain Gain	dBi	25,3
Nivel máximo Output level Niveau de sortie	dBμV	100
Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit	dB	3,0 ±0,5
Relación delante/detrás Front/back ratio Rapport avant/arriere	dB	30
Impedancia Impedance Impédance	Ω	75
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	dB	≥ 10
Polarización Polarity Polarisation		HOR /VER
Ángulo de apertura Beam width Angle d'ouverture	° H	46
	° V	56
Longitud Lenght Longueur	mm	800
Resistencia al viento Wind loading Résistance au vent	N H	105
	N V	90
Alimentación Power supply Alimentation	V---	24
	mA	10
Índice de protección Protection index Indice de protection		IP 53

Todas las antenas incorporan simetrizador activo.
All antennas supplied with active matching transformer.
Toutes les antennes ont un symétriseur actif.

CÓMO MONTAR LA ANTENA



HOW TO MOUNT THE ANTENNA

COMMENT MONTER L'ANTENNE





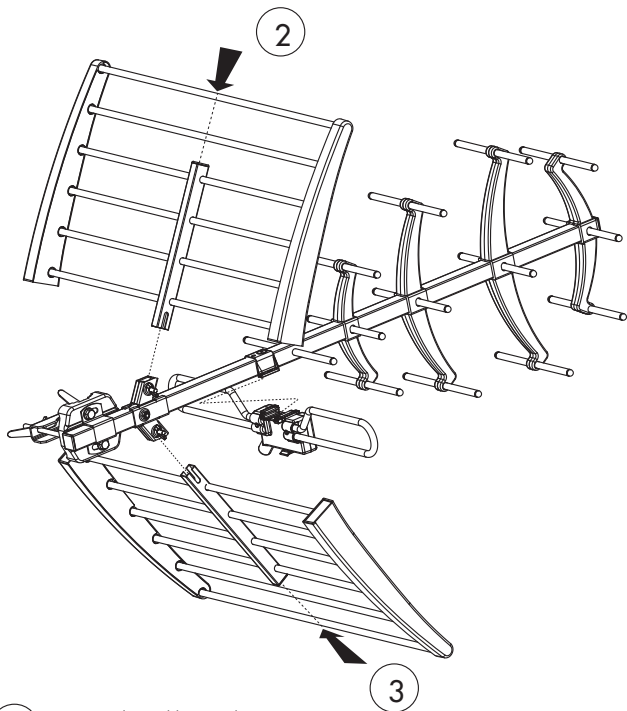


1

Cómo montar la caja del simetrizador activo
How to mount the active matching transformer
Comment monter le boîtier du symétriseur actif

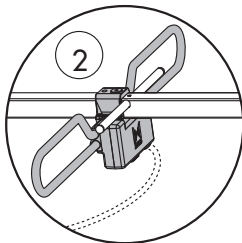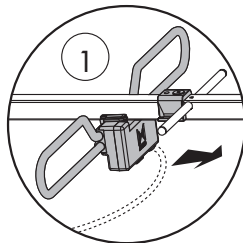


CÓMO CONECTAR EL CABLE COAXIAL EN LA CAJA DEL SIMETRIZADOR
HOW TO CONNECT THE COAXIAL CABLE TO THE MATCHING TRANSFORMER
COMMENT RELIER LE CÂBLE COAXIAL DANS LE BOÎTIER DU SYMÉTRISEUR

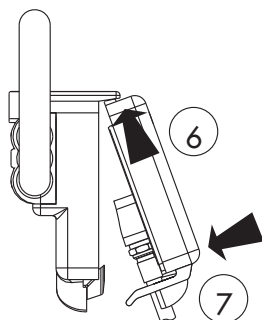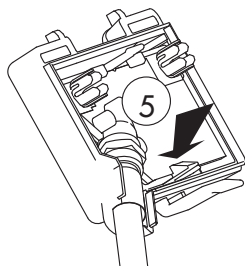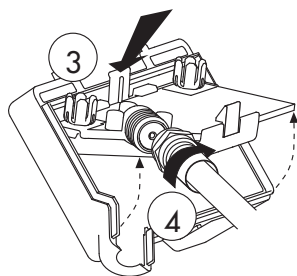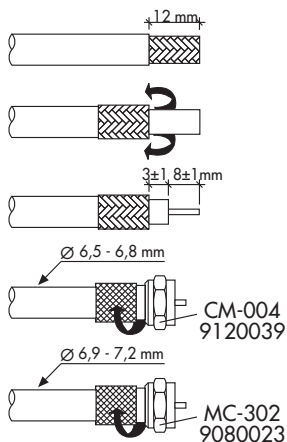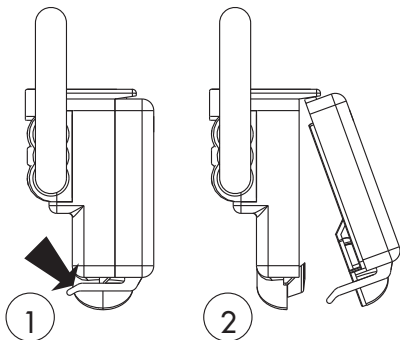


MONTAJE DE LA POLARIDAD HORIZONTAL O VERTICAL
MOUNTING IN EITHER HORIZONTAL OR VERTICAL POLARITY
MONTAGE EN HORIZONTAL OU VERTICAL


HORIZONTAL

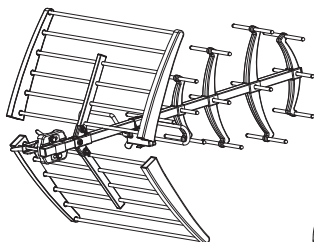

VERTICAL

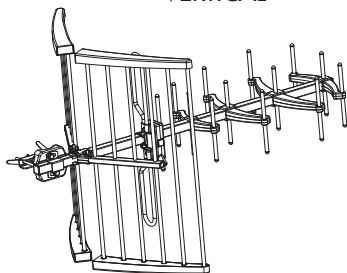



AJUSTE DEL ÁNGULO DE ELEVACIÓN
ELEVATION ANGLE ADJUSTMENT
RÉGLAGE DE L'ANGLE D'ÉLEVATION

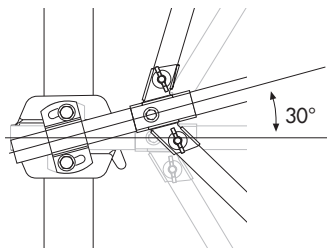

CURVA DE GANANCIA Y DIAGRAMAS DE RADIACIÓN

GAIN AND RADIATION GRAPHICS


COURBE DU GAIN ET DIAGRAMME DE RAYONNEMENT

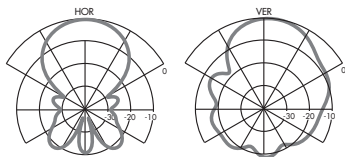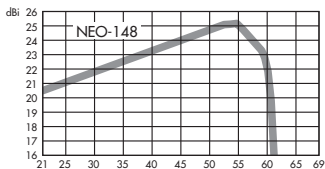

ESQUEMAS TÍPICOS

CONNECTION DIAGRAMS



SCHEMAS DE CONNEXION

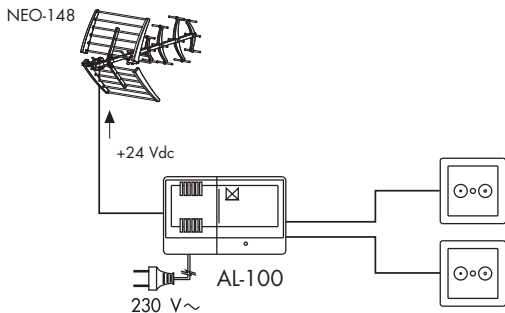

ESQUEMAS TÍPICOS

CONNECTION DIAGRAMS

SCHEMAS DE CONNEXION

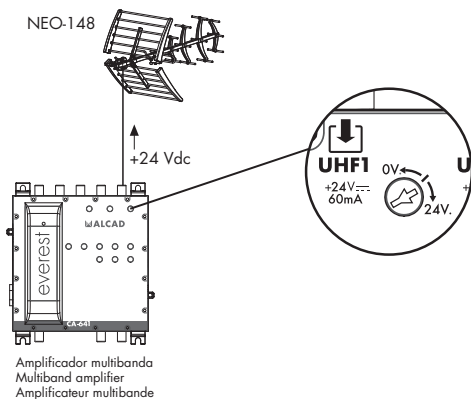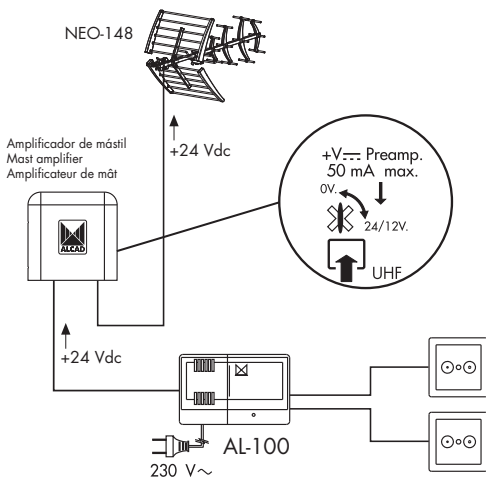

La versión actual de esta Declaración UE de conformidad está disponible en www.alcad.net
The updated version of this UE Declaration of conformity is available on www.alcad.net
La version actuelle de cette Déclaration UE de conformité est disponible sur www.alcad.net

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable



www.alcadelectronics.com

ALCAD Electronics, S.L.

Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455 | 20305 IRUN - Spain
Tel. (+34) 943 63 96 60
info@alcad.net